




クリーンストッカー CKE型

組立取扱説明書

CKE-1000型
CKE-1300型

この度はダイケン クリーンストッカーCKE型をお買い上げいただきありがとうございます。

- 組立の前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組立てください。
- 組立完了後、当説明書は大切に保管してください。

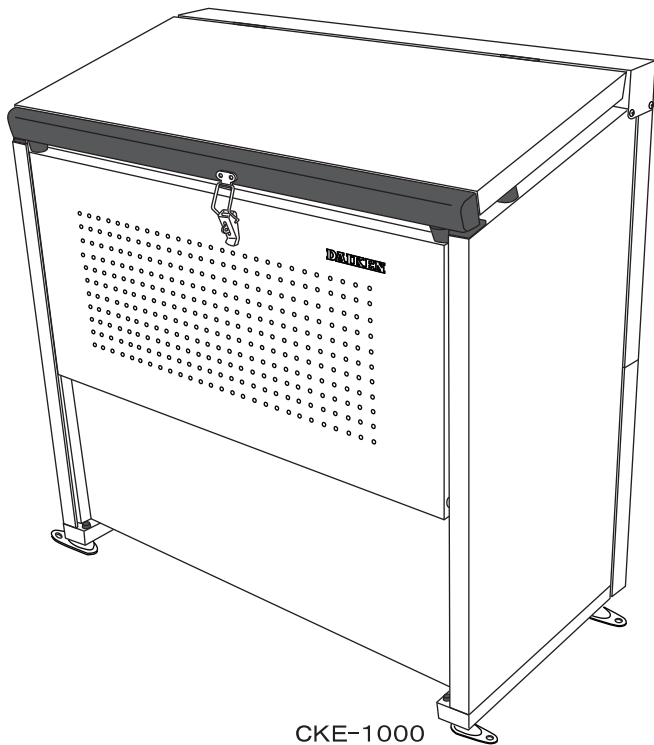

CKE-1000

組立前、ご使用前に必ずお読みください。



注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立時

- 組立作業時は手を切る恐れがありますので手袋をはめて組立てください。
- 風の強い日や雨の日は組立を行わないでください。
- 必ずアンカー固定を行ってください。

設置場所

- 製品は安全な場所に設置してください。特に以下の場所には設置しないでください。
 - ・避難経路にあたる場所
 - ・地盤のやわらかい場所
 - ・段差のある場所
 - ・公道
 - ・強風の吹く可能性がある場所

使用時

- ご使用者様にも下記の注意点をご連絡ください。
- 一般のごみ以外はいれしないでください。
- ごみは袋に入れて投入してください。
- 製品をむやみに揺すったり、製品の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。また、重たいものを載せたりしないでください。故障や破損の原因になります。
- 子供が遊んだりいたずらしないように十分注意してください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。また、通常使用されない時は必ず施錠してください。
- 夏期、炎天下でのご使用の場合、取手や本体などが熱くなっている恐れがあります。

お手入れについて

- 長年のご使用によりねじ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
- いつまでもきれいにご使用いただくため、定期的に水道水等で表面の汚れを流してください。特に塩害の恐れのある場所では、こまめにお手入れをしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように流してください。シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。



中性洗剤



ベンゼン



シンナー



みがき粉




タワシ

商品の破損・損傷および廃棄について

- 不当な修理や改造をしないでください。破損、損傷などで修理が必要な場合は、お買上げの販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
- 火災、地震、その他の天災地変による破損、損傷の責任は一切負いかねます。
- 廃棄される場合は、お住まいの市町村などの注意に従って正しく廃棄してください。

■仕様


品番	本体寸法	本体重量	容量
CKE-1000	W1000 × D520 × H1020	約33kg	約400L
CKE-1300	W1300 × D520 × H1020	約41kg	約500L

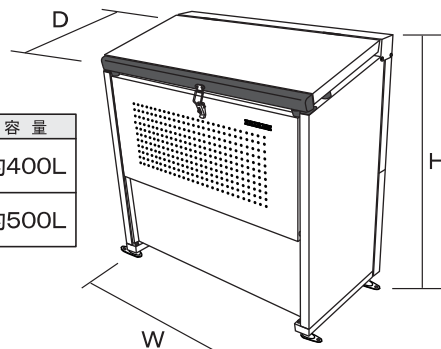

※図はCKE-1000型です。

■部品明細

■部材構成

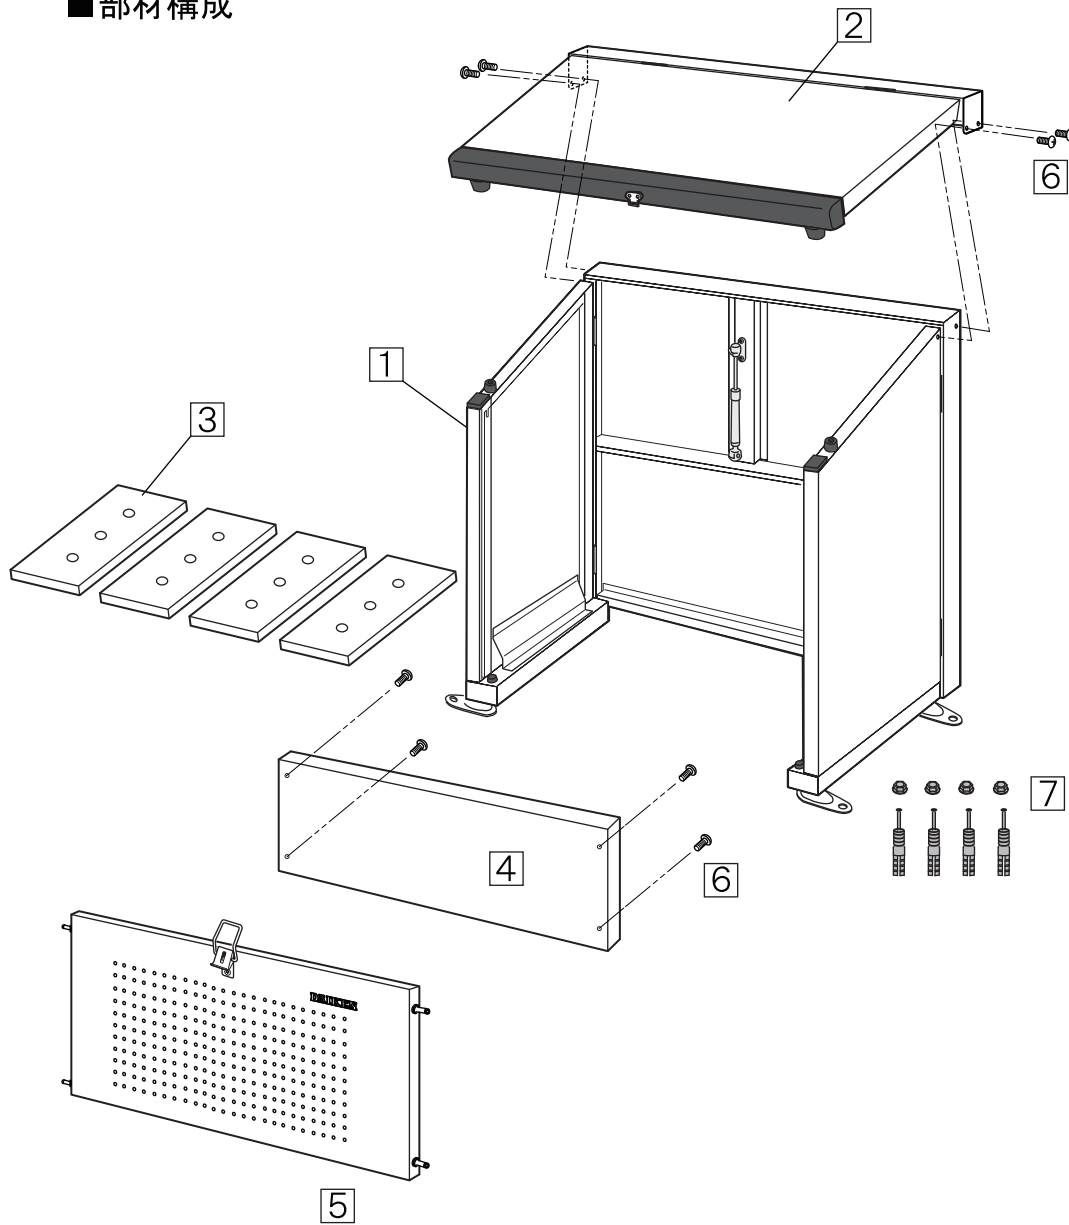

■梱包表

部品番号	名称	材質	数量
A 梱包	1 側板 — 後板セット	カラーガルバリウム鋼板・他	1
	2 上扉 — 上板セット	カラーガルバリウム鋼板・他	1
B 梱包	3 底板パネル	カラーガルバリウム鋼板	4
	4 前パネル	カラーガルバリウム鋼板	1
C 梱包	5 前扉	カラーガルバリウム鋼板・他	1
	6 M5×10十字穴付きトラス小ねじ（予備2本込み）	SUS304	10
	7 M8オールアンカー（固定ナット付き）	スチール	4
	組立取扱説明書		1
	補修用塗料		1

ご準備

●ご用意ください

- ・メジャー ・手袋
- ・水平器 ・ナドライバー
- ・12番スパナ（アンカー固定用）
- ・13番スパナ（レベル調整用）
- ・振動ドリル（アンカー打ち用）
- ・φ8.5 コンクリートドリル（アンカー打ち用）




組立作業時は手を切る恐れがありますので、必ず手袋をはめて組立てください。



インパクトドライバで強く締め過ぎるとビスが破損することがありますのでご注意ください！

●設置場所をご確認ください。

※必ずこの範囲内にコンクリート土間、もしくはコンクリートブロックを設置して、アンカー固定できるようにしてください。
また、この範囲内に排水ドレイン及び各種点検口等がかからないようにしてください。

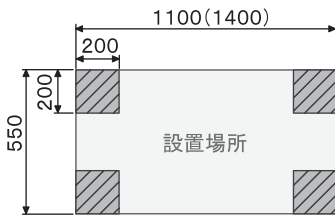


() 内の寸法はCKE-1300型

組立手順 1 ~ 6

1 側板 — 後板セットの設置


側板—後板セットを設置します。

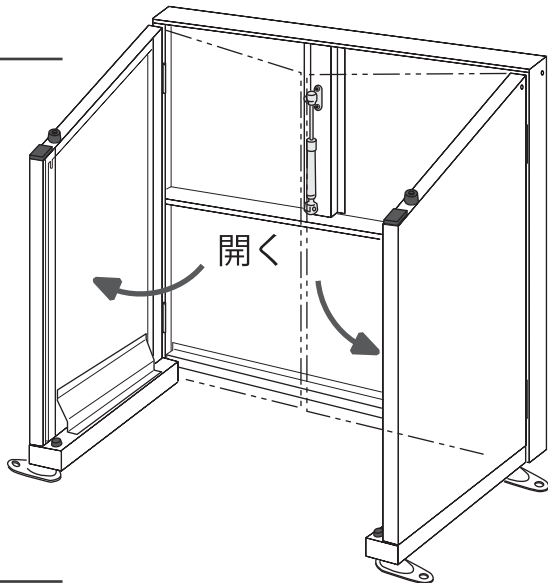

2 前パネル、前扉の取付け

- 1 前パネルを側板に取付け、片側のみ仮止めします。 組立ビス 使用本数：4本

- 2 側板前方を少し広げ、前扉の軸部を側板のレール部分に挿し込みます。

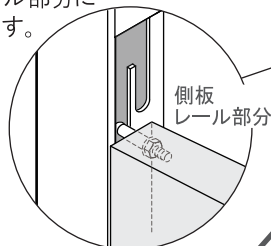

前扉

2

1 仮止め
3

前パネル

2

3

- 3 前パネルのビス4カ所をしっかりと締め直し固定します。




ポイント

前扉の動きがスムーズでない場合は、ビスを緩め、側板を外側に押しながら締め直してください。

3 上扉 — 上板セットの取付け

上扉—上板セットをかぶせ、本体外側よりビスで固定します。


組立ビス 使用本数：4本

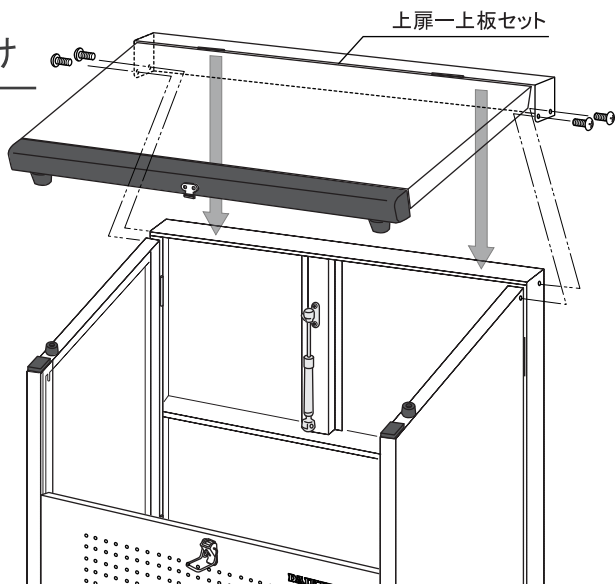


開閉操作方法

ごみ投入時

- 1 ロックを外します。

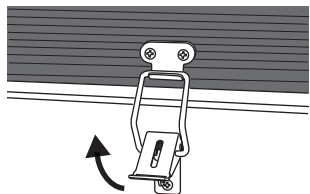


- 2 上扉を押し上げて開けます。

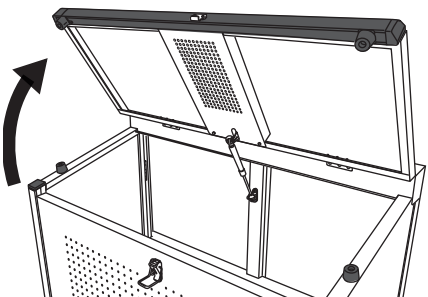


ごみ回収時

- 3 前扉の中央部を少し持ち上げて手前に引きながら下げます。

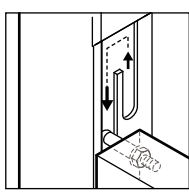

開める時は逆の手順になります。

少し持ち上げて下ろす

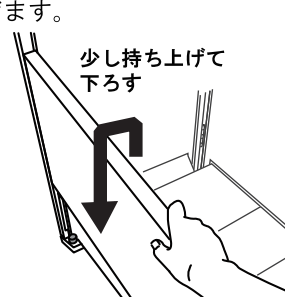

組立後、必ず下記項目をご確認ください。

確認チェック




- ☐ 全てのビスが確実に締められていますか？
☐ アンカー固定を行いましたか？
☐ 土台の水平レベルは出ていますか？
☐ 上扉が確実に閉まりますか？
☐ 前扉がスムーズに動きますか？

NGの場合は…

- 全てのビスを正しく締め直してください。
→ 組立手順5を参照しアンカー固定を必ず行ってください。
→ 組立手順5を参照し本体の水平レベルを出してください。
→ 組立手順5を参照し本体のねじれを修正してください。
→ 組立手順2—3を参照しビスを締め直してください。
→ 組立手順5—2を参照し本体の水平レベルを出してください。

4 ダンパーの取付け

後板部分に取付けてあるダンパーを上扉に連結してください。

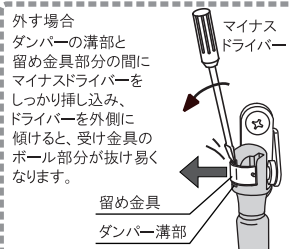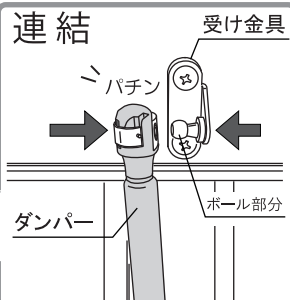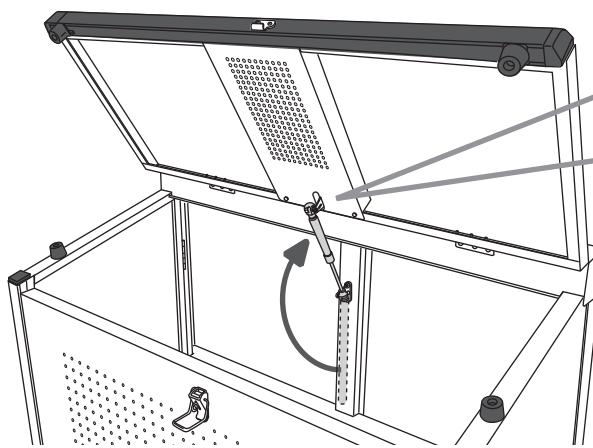


5 レベル調整・アンカー固定




強風等による破損防止の為アンカー固定は必ず行ってください。

- 1 設置状態を確認

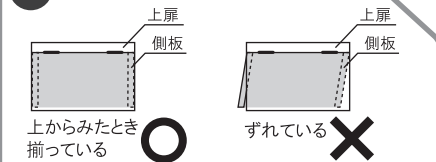



M8 オールアンカー

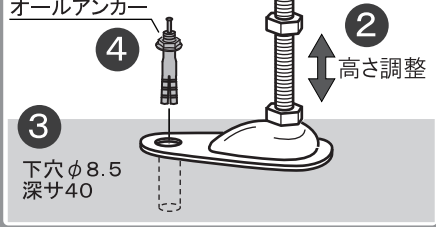

- 1 本体をねじれないよう設置してください。
ねじれている場合は、正しい状態になるよう調整してください。
2 アジャスターで高さ調整を行い、水平レベルを確認してください。
3 アジャスターの穴位置にφ8.5の下穴をあけます。
4 M8オールアンカーを打ち込み、アジャスターを固定します。


6 仕上げ

- 本体の組立完了後、本体の内側に底板を敷いてください。

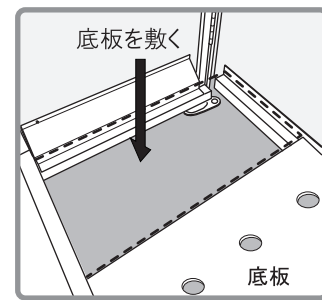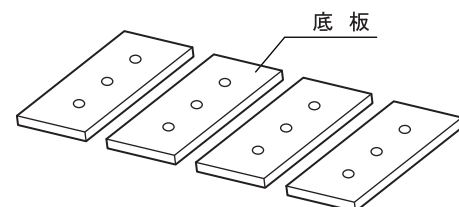

- 下記 開閉操作方法 を参考に開閉操作を行い、不具合がないか確認してください。

組立完了

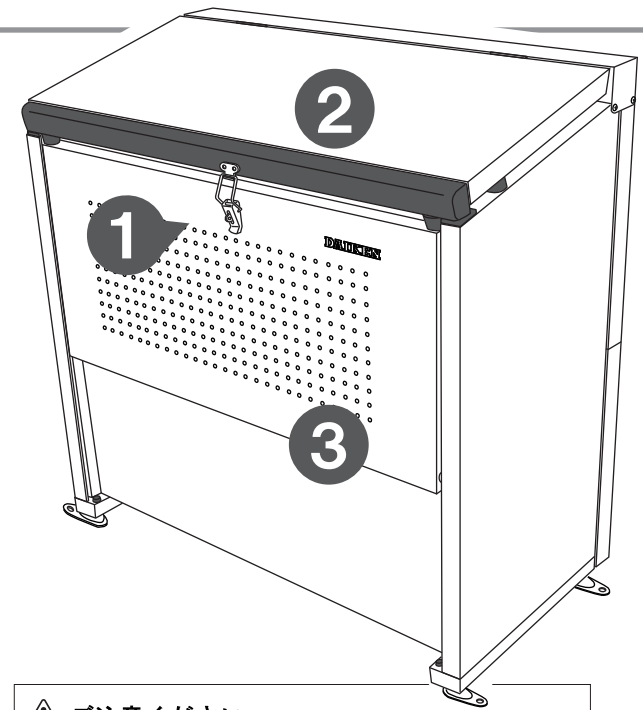

ご注意ください

- 使用後は必ずロックをかけてください。
● 前扉は中央部を手でしっかり持ったまま一番下まで下ろしてください。